

HT-Airbox

Anleitung Instructions



Alten Luftfilter entfernen, jedoch die Dichtung belassen. Falls diese bei der Demontage beschädigt wird, muß eine neue eingesetzt werden. Beim Zenoah muß die gummierte Aluplatte auf dem Vergaser bleiben.

Remove the old air filter and keep the sponge gasket. If it brakes put a new one. Clean the carburetor intake. On Zenoah engines the rubberized aluminum spacer must remain on top of the carb.



Adapterplatte auf den Vergaser schrauben (Schrauben fest anziehen). Beim Solo die Originalschrauben verwenden, beim Zenoah die extra mitgelieferten.

Place the adaptor plate on the carburetor tighten the bolts firmly. On Solo engines reuse the mounting bolts, for Zenoahs please use the bolts that come with the airbox.




Den Filter leicht einölen.

Spray the air filter with oil very lightly.


Filterdichtung und Adapterplatte ganz leicht einölen erleichtert die Montage.

Oil (with a little oil) on a finger, the o-ring and the intake tube of the air filter adjuster as it is shown

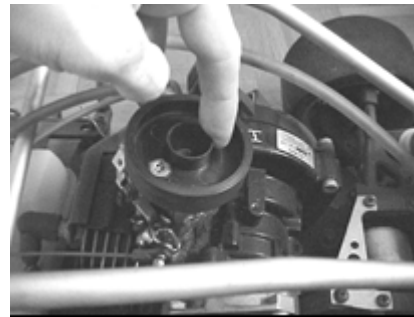

Den Filter aufdrücken und dabei zur Erleichterung etwas drehen.

Push the air filter firmly in position and twist it just a little to help it fit.

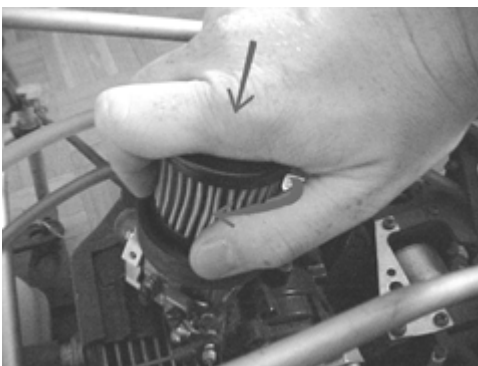

Airbox aufsetzen und mit Schlauchschelle festziehen.


Put the airbox in place and tighten the hose clamp firmly.



Sehr Wichtig - Very Important:

Beim Anziehen der Schlauchschelle unbedingt darauf achten, daß ein Abstand von 3 – 4 mm zwischen Schelle und Formkante der Airbox bleibt!

When tightening the hose clamp, make sure that there are 3 to 4mm between the upper edge of the hose clamp and the mould line of the airbox as shown!

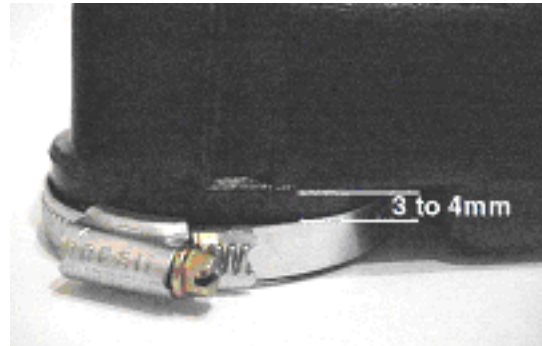

**RC-Car-Shop Hobbythek
Baackesweg 120
47804 Krefeld
Germany**

**www.rc-car-online.de
hobbythek@t-online.de**